


1. Öleinfüllstutzen öffnen und 1,1L Öl einfüllen bis dieses in den Gewindegängen des Öleinfüllstutzens zu erkennen ist.

2. Öffnen Sie unter dem Bedienfeld die Wartungsklappe und verschrauben Sie beide Kontakte Mit der Batterie um einen Stromfluss zu gewähren.



4. Um den Generator im Benzinbetrieb zu nutzen müssen Sie seitlich am Generator das „rädchen“ auf „ON“ drehen.


5. Um den Generator im LPG/Gas betrieb zu nutzen drehen Sie das „rädchen“ auf „OFF“

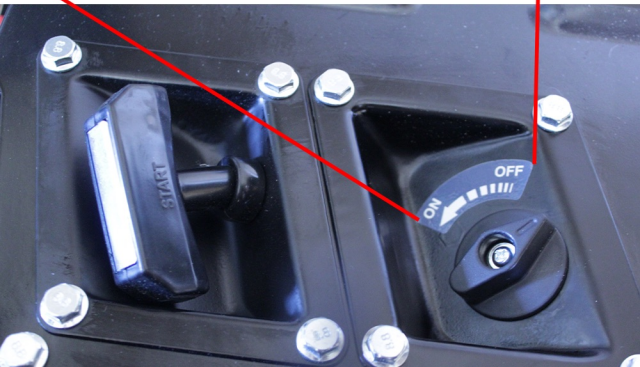

Um den Generator hochfahren zu lassen schalten Sie den Power schalter von „OFF“ auf „ON“ der Generator wird danach mit dem Startvorgang beginnen.

6. Drücken Sie wenn der Generator angelaufen ist den „AC“ Knopf um den Inverter einzuschalten

DF8000

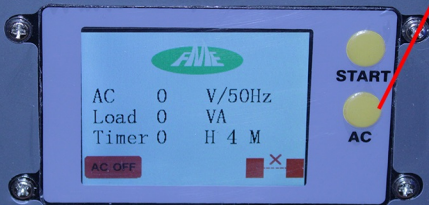

3. Um den Generator mit LPG/Gas zu versorgen müssen Sie den Schlauch des beiliegenden Gaskits fest über den Anschlusspunkt am Generator ziehen.

Sobald das erfolgreich erledigt ist ziehen Sie die Schneckengewinde Schelle fest.

PLEASE WAIT
FEET BEFORE
MOVING OR
STARTING. MA
& WELL STAY